


# EINRICHTUNG IHRER FRITZ!BOX AM ADSL-ANSCHLUSS OHNE SPLITTER


## BEVOR ES LOSGEHT:

- Entfernen Sie (falls vorhanden) den DSL-Splitter und den ISDN-NTBA, die bei Ihrem neuen Anschluss nicht mehr benötigt werden!
- Bitte verwenden Sie **NICHT** die beiliegende Installations-CD! Die Installation erfolgt automatisch.

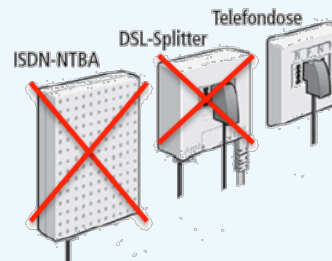


## SCHRITT 1: VERKABELUNG

1. Nehmen Sie das mitgelieferte Y-Kabel zur Hand. Stecken Sie das kurze Ende mit dem RJ45-Stecker in den grauen DSL-Adapter. Schließen Sie nun den Adapter an die Telefondose an (mittlerer Steckplatz F). Das Kabelende mit dem TAE-Stecker bleibt frei.

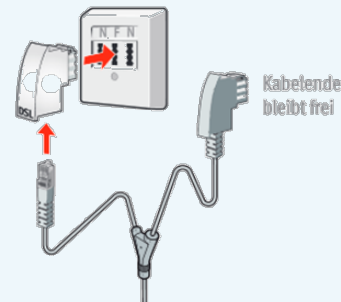


2. Stecken Sie das lange Ende des Y-Kabels an der FRITZ!Box in den grauen Steckplatz **DSL/TEL**.

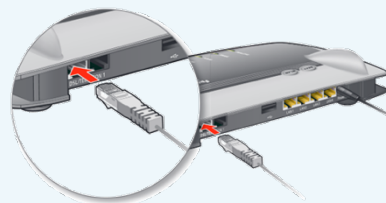

3. Schließen Sie die FRITZ!Box an die Stromversorgung an. Ist die Verkabelung korrekt, leuchtet nach ca. 2 Minuten die Anzeige **Power/DSL** auf Ihrer FRITZ!Box dauerhaft.


4. Ihre analogen Telefone schließen Sie an die Buchse **FON 1** an (seitlich für TAE-Stecker und hinten für RJ11-Stecker).

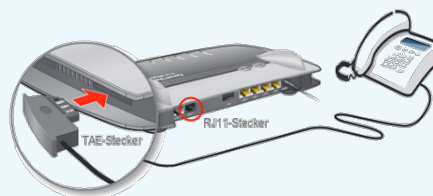

5. Verbinden Sie nun Ihren PC/Laptop/Tablet mit der FRITZ!Box:
  - **Per LAN-Kabel:** Verwenden Sie hierzu das gelbe Netzkabel.
  - **Per WLAN:** Den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box und auf der CD-Hülle.

# EINRICHTUNG IHRER FRITZ!BOX

## AM ADSL-ANSCHLUSS OHNE SPLITTER

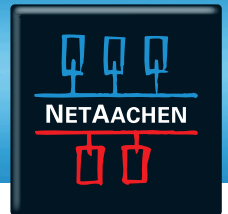


### SCHRITT 2: ERSTINSTALLATION

1. Starten Sie Ihren Internet-Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox) und geben Sie in die Adresszeile **http://fritz.box** (ohne www.) ein. Falls sich die Seite nicht öffnet, geben Sie alternativ **http://192.168.178.1** ein.

2. Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird gestartet. Klicken Sie auf **OK**.  
**TIPP:** Wenn Sie aufgefordert werden, ein **Kenntwort** für den Zugriff auf die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box einzugeben, empfehlen wir Ihnen, dies zum Schutz Ihres Heimnetzes zu tun oder zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

3. Nun öffnet sich die Seite **Übersicht**.  
**Klicken** Sie in der linken Spalte auf den Menü-Punkt **Assistenten**.

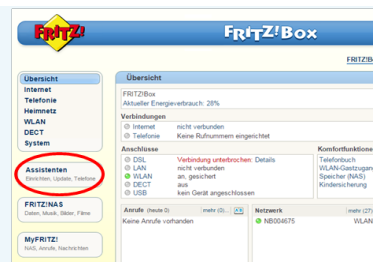

4. Klicken Sie auf **Internetzugang einrichten** und wählen Sie dort Folgendes aus:  
NetCologne / NetAachen DSL-Anschluss ohne Splitter



5. Klicken Sie auf **Weiter >**

6. Sollte das Fenster **Zusammenfassung** angezeigt werden, klicken Sie auf **Weiter >**

7. Ihr Internetzugang wird nun geprüft. Die FRITZ!Box lädt die für Ihren Anschluss vorgesehene Konfiguration **automatisch** (Zugangsdaten, ggf. Rufnummern etc.). Während des Ladevorgangs können die Leuchtdioden der FRITZ!Box kurzzeitig erlöschen oder blinken. Bitte haben Sie etwas Geduld: Dies kann einige Minuten dauern!

8. Wenn die Anzeige **Power/DSL** wieder dauerhaft leuchtet, prüfen Sie bitte durch Öffnen einer beliebigen Webseite, ob die Einrichtung erfolgreich war und Sie im Internet surfen können. Testen Sie gegebenenfalls auch, ob Sie mit Ihren angeschlossenen Telefonen telefonieren können. Wie Sie Ihr(e) Telefon(e), DECT-Telefone bzw. andere Geräte anschließen und weitere Funktionen nutzen, entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung oder dem umfangreichen Handbuch auf der mitgelieferten CD.

Gratulation! Die Installation Ihrer FRITZ!Box ist nun abgeschlossen.

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen und Telefonieren!**



Sollte die Ersteinrichtung Ihrer FRITZ!Box nicht erfolgreich sein, wenden Sie sich bitte an unseren NetSupport. Wir sind Montag bis Freitag von 8-22 Uhr und Samstag von 8-16 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 2222-333 für Sie da.



**Support:** Weitere Informationen zu den umfangreichen Funktionen Ihrer FRITZ!Box erhalten Sie unter <http://avm.de/service>. Das AVM-Supportteam erreichen Sie unter 030 3900-4390 (Montag bis Freitag 9-20, Samstag 8-16 Uhr).